

SAMSUNG **FLIP**



BN68-09730A-00


Quick Setup Guide

WM55R WM65R

- Power indicator**
- Power button**
 - Press and hold the button to turn off the product.
 - In writing mode, shortly press the Power button to switch to the screen saver mode.
- The pen is magnetic. Keep it by attaching to the marked location.
 - WM55R, WM65R

- Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
- Download the user manual from the website for further details. http://www.samsung.com/displaysolutions

Checking the Components

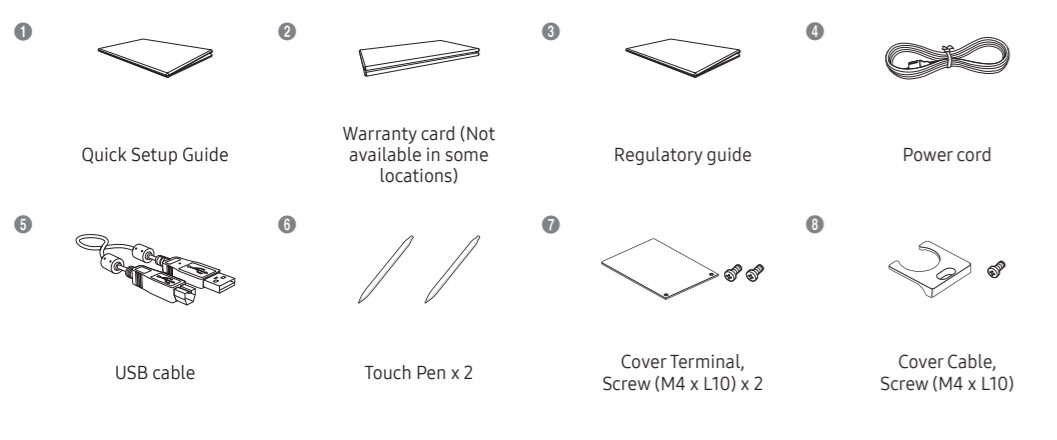

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. The appearance of the components may differ from the images shown. Refer to the installation guide for the WMR stand or wall amount (available for optional purchase).

HDMI <small>HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE</small>	The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
--	---

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
Touching does not work when HDMI connection is used.	Check whether the TOUCH OUT port on the product is connected to a USB port on the PC using a USB cable.
Touches break, reaction speed gets slow, and so on.	<p>Make sure that there are no foreign substances on the screen surface.</p> <p>Check whether the screen is broken.</p> <p>Make sure that the product is not exposed to direct sunlight.</p>

Specifications

Model Name	WM55R	WM65R
Panel	Size 55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm) <p>Display area 1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)</p>	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm) <p>Display area 1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)</p>
Power Supply	AC100-240V ~ 50/60Hz <p>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.</p>	
Environmental considerations	Operating <p>Temperature: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity: 10% ~ 80%, non-condensing</p>	Storage <p>Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing</p>

- This device is a Class B digital apparatus.
- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.
- Connecting the LAN Cable: Use Cat7(**STP Type) cable for the connection.(10/100 Mbps) (**Shielded Twist Pair)

Contact SAMSUNG WORLD WIDE


Web site: http://www.samsung.com

Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800111 31, Безплатна телефонна линия
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
	800 - SAMSUNG (800-726786)
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515

Area	Customer Care Centre
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-7777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORWAY	21629099
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* (*loplata wedlug taryfy operatora)


Area	Customer Care Centre
PORTUGAL	808 207 267
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formănd numărul Telveverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91 175 00 15
SWEDEN	0771 726 786
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
TURKEY	444 77 11
UK	0330 SAMSUNG (7267864)

Parts

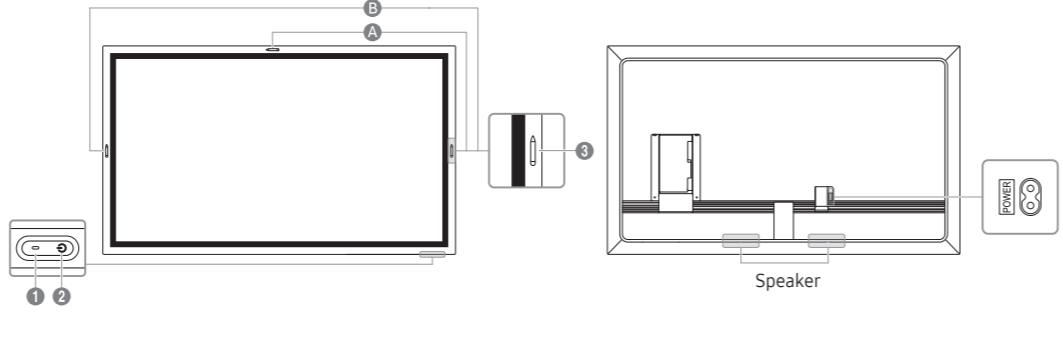

- Power indicator
- Power button
 - Press and hold the button to turn off the product.
 - In writing mode, shortly press the Power button to switch to the screen saver mode.
- The pen is magnetic. Keep it by attaching to the marked location.
 - WM55R, WM65R


Screen Elements

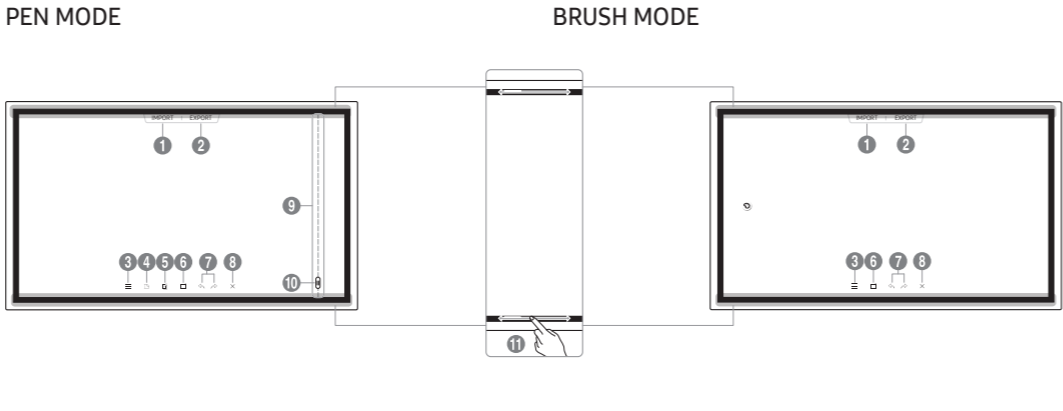

- View the screen of a mobile device or PC connected to the product, or import data such as images from a connected USB or network drive.
- Share your creations in various ways.
- Manage and change the rolls and settings.
- Move or edit the created rolls for each page.
- Create a layer to write or draw on over the screen which can also be saved the captured image.
- Select and edit / capture / email / print the pen or brush content.
- Undo or redo the last action.
 - If any page editing actions such as page adding, deleting, and moving are found, </> is reset.
- Close the current roll and create a new roll.
- See page lines.
- Scroll through pages.
- Scroll the black area to move the pages.

- BRUSH MODE**
 - Changes in the thickness apply immediately. (max. 2 cm)
 - Brush use is recommended.
- BRUSH MODE** supports single touch only.

IMPORT

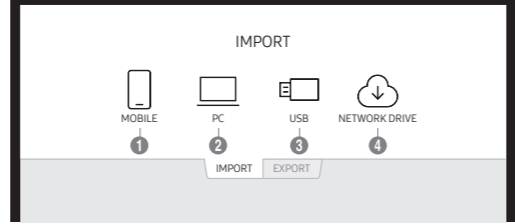

You can view the screen of a mobile device or PC connected to the product, or import data such as images from a connected USB or network drive.

- Touch **IMPORT** at the top of the screen to select the desired device.

- Displays the screen from a mobile device by using **Smart View** or **Screen Mirroring** function.
- Displays your PC screen imported using HDMI connection or **WiFi display**.
- Import images, native **FLIP** files, and documents from a USB device.
- Import images, native **FLIP** files, and documents from a network drive.

- The native **FLIP** format (.lwb) refers to files that are directly saved from the device and only supported by **FLIP** devices.
- Supportable image file formats: JPG, BMP, PNG, MPO
- Supported document file formats: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX

Български

Кратко ръководство за инсталиране

*Препоръчителните часове работа на ден за този продукт са под 16 часа. Ако продуктът се използва повече от 16 часа на ден, гаранцията може да стане невалидна.

*Цветът и външният вид може да се различава в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.

*Изгледете Ръководството за потребителя от уейбсайта за допълнителна информация.

Части

- Индикатор на захранването
- Бутон Захранване
 - Включва или изключва продукта.
 - Натиснете и задръжте бутона, за да изключите продукта.
 - В режим за писане натиснете за кратко бутона Power (Захранване), за да превключите към режим на скрийнсейвър.

Елементи на екрана

- Можете да видите екрана на мобилно устройство или компютър, свързани към продукта, или да импортирате данни, като например изображения, от свързано USB или мрежово устройство.
- Споделяйте творенията си по различни начини.
- Управлявайте и променяйте списъците и настройките.
- Можете да премествате или да редактирате създадените списъци за всяка страница.
- Създайте слой, на който да пишете или рисувате на екрана, който също така може да бъде заснет и запазен.
- Изберете и заснемте/изпратете по имейл/започнете съдържанието, нарисувано с писалка или четка.
- Отменете или изпълнете отново последното действие. Ако бъдат открити действия, свързани с редактиране на страниците, като например добавяне, изтриване и преместване на страници, </> се нулира.
- Затворете текущия списък и създайте нов списък.
- Вижте редовете на страницата.
- Привдвигете се из страниците.
- Превъртете черната зона, за да придвижите списъка.

- BRUSH MODE**
 - Промените в дебелината се прилагат незабавно. (макс. 2 cm)
 - Препоръчително е използването на четка.
- BRUSH MODE** поддържа само единично докосване.

IMPORT

Можете да видите екрана на мобилно устройство или компютър, свързани към продукта, или да импортирате данни, като например изображения, от свързано USB или мрежово устройство.

- MOBILE, PC, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORT

Можете да експортирате създадените списъци по различни начини.

- EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE, MOBILE**

- Това устройство е цифров апарат от клас B.

*За информация относно ангажмента към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батериите, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

*За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung Electronics.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

*Aanbevelen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongedig.

*De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaend bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

*Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.

Onderdelen

- Aan/Uit-lampje
- Lijsttab toete sisse või välja.
- Aan/Uit-knop
 - Hiermee schakelt u het product in of uit.
 - Houd de knop ingedrukt om het product uit te schakelen.
 - Druk in schrijfstand kort op de aan/uit-knop om te schakelen naar de schermbeveiligingsstand.

Schermelementen

- U kunt het scherm van een met het product verbonden mobiel apparaat of pc bekijken, of gegevens zoals afbeeldingen van een verbonden USB- of netwerkschijf importeren.
- Uw creaties op diverse manieren delen.
- De lijst en de instellingen beheren en wijzigen.
- U kunt de aangemaakte lijsten voor elke pagina verplaatsen of bewerken.
- Maak een laag aan om iets op het scherm te schrijven of te tekenen dat ook kan worden opgeslagen.
- Selecteer en bewaar / e-mail / druk de inhoud van de pen of borstel af.
- De laatste bewerking ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.
 - Als paginabewerkingen worden gevonden zoals het toevoegen, wissen en verplaatsen van een pagina, wordt </> gereset.
- Sluit de huidige rol en maak een nieuwe rol aan.
- Paginaregels weergeven.
- Door pagina's bladeren.
- Scrol het zwarte gebied om de lijst te verplaatsen.

- BRUSH MODE**
 - Wijzigingen in de dikte worden onmiddellijk toegepast. (max. 2 cm)
 - We bevelen aan om een borstel te gebruiken.
- BRUSH MODE** ondersteunt alleen één enkele aanraking.

IMPORT

U kunt het scherm van een met het product verbonden mobiel apparaat of pc bekijken, of gegevens zoals afbeeldingen van een verbonden USB- of netwerkschijf importeren.

- MOBILE, PC, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORT

U kunt uw aangemaakte lijsten op diverse manieren exporteren.

- EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE, MOBILE**

- Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.

*Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecificatie voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

*Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

*Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.

*Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

*Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

Dijelovi

- Indikator napajanja
- Gumb za uključivanje/isključivanje
 - Uključuje ili isključuje proizvod.
 - Pritisnite i zadržite gumb da biste isključili uređaj.
 - U načinu pisanja kratko pritisnite gumb za uključivanje/ isključivanje da biste se prebacili u način čuvara zaslona.

Elementi zaslona

- Sadržaj zaslona možete pregledati na mobilnom uređaju ili računalu povezanom s proizvodom ili uvesti podatke, primjerice slike, s povezanog USB uređaja ili mrežnog pogona.
- Podijelite svoje kreacije na različite načine.
- Upravljajte i mijenjajte popise i postavke.
- Popise izradene za svaku stranicu možete premjestiti ili izbrisati.
- Izradite sloj za pisanje ili crtanje na zaslonu koji se može snimiti ili spremiti.
- Odaberite sadržaj olovke ili četkice za snimanje / slanje e-poštom / ispis.
- Ponžite ili ponovite posljednju radnju. Ako se pojave bito kakve radnje poput dodavanja, brisanja i pomicanja stranica, </> će se resetirati.
- Zatvorite trenutni popis i izradite novi.
- Prikaz linija na stranicu.
- Pomoičite se po stranicama.
- Da biste pomaknuli popis krećite se po crnom području.

- BRUSH MODE**
 - Promjene u debljini odmah se primjenjuju. (maks. 2 cm)
 - Preporučuje se upotreba četke.
- BRUSH MODE** podržava samo jedan dodir.

IMPORT

Sadržaj zaslona možete pregledati na mobilnom uređaju ili računalu povezanom s proizvodom ili uvesti podatke, primjerice slike, s povezanog USB uređaja ili mrežnog pogona.

- MOBILE, PC, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORT

Stvorene popise možete izvesti na različite načine.

- EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE, MOBILE**

- Ovo je digitalni uređaj klase B.

*Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, napr. REACH, WEEE, baterije, pronalje na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

*Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.

Eesti keel

Kiirjuhend

*Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei takuui garantiid.

*Värv ja välimus võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhtumil siis võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.

*Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.

Osad

- Toiteindikaator
- Toitenupp
- Lülitab toote sisse või välja.
- Toote väljalülitamiseks vajutage nuppu pikalt.
- Vajutage kirjutamisrežiimis korraks toitenuppu, et lülituda ekraanisäätja režiimile.

Kuva elementid

- Saate vaadata tooteга ühendatud mobiilsideseadme või arvuti kva või impordida ühendatud USB-seadmest või võrgukettalt andmeid, nt pilte.
- Saate oma loominguid mitmel moel jagada.
- Saate hallata ja muuta registreid ja seadeid.
- Saate iga lehe puhul loodud registreid tealsadada või muuta.
- Saate luua kuvale kirjutamiseks või joonistamiseks kihi, mille saab samuti hõivata ja salvestada.
- Saate valida ja hõivata / saata meiliga / printida pliatsi või pintsliga loodud sisu.
- Saate viimase toimingu tagasi võtta või uuesti teha. Kui leitakse mit tahes lehe muutmise toiminguid, nagu lehe lisamine, kustutamine ja tealsdamine, siis </> lähtestatakse.
- Saate kuvatud rulli sulgeda ja uue luua.
- Saate lehe piirjooned kuvada.
- Saate lehti kerida.
- Saate registre tealsdamiseks musta ala kerida.

- BRUSH MODE**
 - Pakusse muudatused rakenduvad kohe. (max 2 cm)
 - Soovitatud on kasutada pintsli.
- BRUSH MODE** toetab ainult üksikpuudust.

IMPORT

Saate vaadata tooteга ühendatud mobiilsideseadme või arvuti kva või impordida ühendatud USB-seadmest või võrgukettalt andmeid, nt pilte.

- MOBILE, PC, USB, VERKKOASEMA, MOBIILLAITE**

EXPORT

Saate loodud registreid mitmel moel ekspordida.

- EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE, MOBILE**

*See seade on B-klassi digitaalseade.

*Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja akud, kohta külastage aadressi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

*Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

*Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.

*Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

*Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.

Části

- Indikátor napájení
- Vypínač
 - Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.
 - Stisknutím a podržením tlačítka produkt vypnete.
 - U načínu písania kratko pritisnite gumb za uključivanje/ isključivanje da biste se prebacili u režimu psani přepnete do režimu spořiče obrazovky.

Prvky obrazovky

- Můžete si zobrazit obrazovku mobilního zařízení nebo počítáče připojeného k produktu nebo importovat data, například obrázky, z připojeného USB nebo síťového disku.
- Podívejte se na různé způsoby sdílení vašich výtvorů.
- Správa a změny rolovacích seznamů a nastavení.
- Vytvořené rolovací seznamy jednotlivých stránek můžete přesouvat a upravovat.
- Na obrazovce vytvořte vrstvu pro psaní nebo kreslení, kterou lze také zachytit a uložit.
- Vyberte a zachyťte / pošlete e-mailem / vytiskněte obsah vytvořený perem nebo štětce.
- Zrušení nebo opětovné provedení poslední akce. Při jakékoli úpravě stránky, například při přidání, odstranění nebo přesunutí, se funkce </> resetuje.
- Zavřete aktuální rolovací seznam a vytvořte nový rolovací seznam.
- Viz čáry stránky.
- Procházejte stránkami.
- Rolevací seznam lze procházet posouváním černé oblasti.

- REŽIM ŠTĚTEC**
 - Změny tloušťky se projeví okamžitě. (max. 2 cm)
 - Použití štětce je doporučeno.
- REŽIM ŠTĚTEC** podporuje pouze jeden dotyk.

IMPORT

Můžete si zobrazit obrazovku mobilního zařízení nebo počítáče připojeného k produktu nebo importovat data, například obrázky, z připojeného USB nebo síťového disku.

- MOBILE, PC, USB, SÍŤOVÁ JEDNOTKA**

EXPORT

Vytvořené rolovací seznamy můžete různými způsoby exportovat.

- E-MAIL, TISK, USB, SDÍLENI OBRAZOVKY, SÍŤOVÁ JEDNOTKA, MOBI**

*Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.

*Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

*Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.

*Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung Electronics.

Suomi

Pika-asetusohjaus

*Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.

*Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laiteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

*Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.

Osat

- Virran merkkivalo
- Virtapainike
- Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.
- Sammutta tuote painamalla painiketta jonkin aikaa.
- Kirjautustilassa virtapainikkeen painaminen lyhyesti siirtää laitteen näytönsäätötilaan.

Näytön osat

- Voit näyttää tuotteeseen yhdistetyn mobiililaitteen tai tietokoneen näyttökuvan, tai tuoda kuvia tai muita tietoja yhdistetystä USB- tai verkkosemasta.
- Voit jakaa luomuksiasi useilla tavoilla.
- Hallitse ja muuta luetteloita ja asetuksia.
- Voit siirtää luomasi jokaisen sivun luettelot tai muokata niitä.
- Luo näyttöön kirjoittamista tai piirtämistä varten taso, joka voidaan myös kaapata ja tallentaa.
- Valitse ja tall

Deutsch Kurzanleitung zur Konfiguration

*Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet werden. Wenn das Gerät länger als 16 Stunden pro Tag verwendet wird, erleicht möglicherweise die Garantie.

*Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

*Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

Bauteile

- Stromversorgungsanzeige
- Netztaste

Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.

- Drücken und halten Sie die Taste, um das Produkt „auszuschalten“.
- Drücken Sie im Schreibmodus kurz die Ein/Aus-Taste, um in den Bildschirmschoner-Modus zu wechseln.

Bildschirmelemente

- Sie können den Bildschirm eines mit dem Produkt verbundenen Mobilgeräts oder PCs anzeigen oder Daten, wie beispielsweise Bilder, von einem angeschlossenen USB oder Netzlaufwerk importieren.
- Teilen Sie Ihre Kreationen auf verschiedene Weisen.
- Verwalten und ändern Sie die Listen und Einstellungen.
- Sie können die erstellten Listen für jede Seite bewegen oder bearbeiten.
- Erstellen Sie eine Ebene zum Schreiben oder Zeichnen auf dem Bildschirm, die auch aufgenommen und gespeichert werden kann.
- Wählen Sie die Stift- oder Pinselinhalte aus und nehmen Sie sie auf/versenden Sie sie per E-Mail/drucken Sie sie.
- Letzte Handlung rückgängig machen oder wiederholen. Falls jegliche Seitenbearbeitungshandlungen wie das Hinzufügen, Löschen und Bewegen von Seiten erkannt werden, wird </> zurückgesetzt.
- Schließen Sie die aktuelle Liste und erstellen Sie eine neue Liste.
- Seitenumbruchlinien anzeigen.
- Seiten durchscrollen.
- Scrollen Sie den schwarzen Bereich, um die Liste zu bewegen.

- PINSELMODUS**
 - Änderungen der Breite gelten unmittelbar. (max. 2 cm)
 - Die Benutzung des Pinsels wird empfohlen.
 - PINSELMODUS** unterstützt nur die Einfach-Berührung.

IMPORTIEREN

Sie können den Bildschirm eines mit dem Produkt verbundenen Mobilgeräts oder PCs an anzeigen oder Daten, wie beispielsweise Bilder, von einem angeschlossenen USB oder Netzlaufwerk importieren.

- MOBIL, PC, USB, NETZLAUFWERK**

EXPORTIEREN

Sie können Ihre erschaffenen Listen auf verschiedene Weisen exportieren.

- E-MAIL, DRUCKEN, USB, BILDSCHIRMFREIGABE/BILDSCHIRMFREIGABE, NETZLAUFWERK, MOBIL**

- *Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.

*Für Informationen zum Umweltsengagement und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterie, besuchen Sie http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

*Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung Electronics.

Português

Manual de configuração rápida

*Recomenda-se que este produto não seja utilizado durante mais de 16 horas por dia. Caso o produto seja utilizado durante mais de 16 horas por dia, a garantia pode ser má.

*A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o desempenho.

*Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

Peças

- Indicador de corrente
- Botão de alimentação

Liga e desliga o produto.

- Prima e mantenha premido o botão para desligar o produto.
- No modo de escrita, prima brevemente o botão de alimentação para mudar para o modo de proteção de ecrã.

Elementos do ecrã

- Pode visualizar o ecrã de um dispositivo móvel ou de um PC que esteja ligado ao produto, ou importar dados, tais como imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja ligada.
- Partilhe as suas criações de formas diferentes.
- Faça a gestão e altere as listas e as definições.
- Pode mover ou editar as listas criadas para cada página.
- Crie uma camada para escrever ou desenhar no ecrã e que também pode ser capturada ou guardada.
- Selecione e capture / envie e-mail / imprima o conteúdo da camada ou píncl.
- Anule ou refaça a última ação. Se surgirerm ações de edição de página como adicionar, eliminar e mover, </> é regista. Se reseteaz.
- Feche a lista e crie uma lista nova.
- Visualize as linhas da página.
- Desloque-se pelas páginas.
- Desloque a área negra para mover a lista.

- MODO DE ESCOVA**
 - As alterações à espessura são aplicadas imediatamente. (máx. 2 cm)
 - É recomendada a utilização do píncl.
 - MODO DE ESCOVA** suporta apenas um único toque.

IMPORTAR

Pode visualizar o ecrã de um dispositivo móvel ou de um PC que esteja ligado ao produto, ou importar dados, tais como imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja ligada.

- TELEMÓVEL, PC, USB, UNIDADE DE REDE**

EXPORTAR

Pode exportar s listas criadas de formas diferentes.

- E-MAIL, IMPRIMIR, USB, PARTILHAR ECRÃ/PARTILHAR ECRÃ, UNIDADE DE REDE, TELEMÓVEL**

*Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B

*Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

*Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

*Οι συνιστάμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν είναι λιγότερες από 16 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η εγγύηση μπορεί να καταστεί άκυρη.

*Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του χειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

*Πραγματοποιήστε λήψη του χειριδίου χρήσης από την τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εξαρτήματα

- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Κουμπί λειτουργίας
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση το προϊόν.
- Πατήστε το κουμπί για απενεργοποίηση το προϊόν.
- Στη λειτουργία γραφής, πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας για μετάβαση στη λειτουργία προφύλαξης οθόνος.

Στοιχεία οθόνος

- Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη μιας κινητής συσκευής ή ενός υπολογιστή που έχετε συνδέσει στο προϊόν, ή να εισαγάγετε δεδομένα (π.χ. εικόνας) από μια συνδεδεμένη μονάδα USB ή δίκτυου.
- Κουή χρήση του δημιουργίου σας με διάφορους τρόπους.
- Διαχείριση και αλλαγή λιστών και ρυθμίσεων.
- Μπορείτε να μετακινήσετε ή να επεξεργαστείτε τις λίστες κάθε σελίδα.
- Δημιουργήστε ένα επίπεδο για γραφίσι ή σχεδιάστε πάνω στη επιφάνεια του προϊόντος και αποθηκεύστε τις.
- Επιλέξτε και κάντε καταγραφή / αποστολή με email / εκτύπωση του περιεχομένου πένας ή πινέλου.
- Αναίρεση ή επανάλιψη της τελευταίας επεξεργασίας σελίδα όπως, προσθήκη, διαγραφή ή μετακίνηση σελίδας, πραγματοποιείται επανοφορά των ρυθμίσεων </>.
- Κλείστε την τρέχουσα λίστα και δημιουργήστε νέα.
- Δείτε τις γραμμές των σελίδων.
- Προσβατήστε εύκολη μεταξύ των σελίδων.
- Κάντε κλικ στη μούρη περιοχή για να μετακινήστε τη λίστα.

***ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΕΛΟΥ**

- Οι αλλαγές στο πάχος εφαρμόζονται αμέσως. (2 cm το μέγιστο)
- Συνιστάται η χρήση πινέλου.
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΕΛΟΥ:** υποστηρίζει αφή ενός σημείου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη μιας κινητής συσκευής ή ενός υπολογιστή που έχετε συνδέσει στο προϊόν, ή να εισαγάγετε δεδομένα (π.χ. εικόνας) από μια συνδεδεμένη μονάδα USB ή δίκτυου.

- ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, PC, USB, ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ**

ΕΞΑΓΩΓΗ

Μπορείτε να εξαγάγετε τις λίστες που έχετε δημιουργήσει με διάφορους τρόπους.

- Ε-MAIL, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, USB, ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΘΩΝΗΣ/ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΘΩΝΗΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**

- *Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B
- *Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δευμεώσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- *Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.

Română

Ghid de configurare rapidă

*Se recomandă ca acest produs să fie utilizat mai puțin de 16 ore pe zi. Dacă produsul este utilizat mai mult de 16 ore pe zi, nu va fi posibilă garanția.

*Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului se poate schimbă, fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.

*Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.

Piese

- Indicator de alimentare
 - Buton de alimentare
- Porneste sau opreste produsul.
- Apăsati și mențineți apăsat butonul pentru a porni produsul.
 - În modul de scriere, apăsați scurt butonul de alimentare pentru a comuta pe modul economizor de ecran.

Elemente ecran

- Puteți vizualiza ecranul unui dispozitiv mobil sau al unui PC conectat la produs, sau puteți importa date, cum ar fi imaginile, de pe o unitate de rețea sau conectați prin cablu USB.
- Partajați în diferite moduri creațiile dvs.
- Administrați și schimbați listele și setările.
- Puteți muta sau edita listele create pentru fiecare pagină.
- Creați un strat pentru scris sau desenat pe ecran, acesta putând fi capturat și salvat.
- Selectați și capturați/trimițteți prin e-mail/tipăriți conținutul creat utilizând stiloul sau pensula.
- Anulați sau refațați ultima acțiune. Dacă sunt găsite orice acțiuni de editare a paginii, cum ar fi cne de adăugare, ștergere sau mutare, </> se resetează.
- Închideți lista actuală și deschideți una nouă.
- Deșlocați linie pagină.
- Derulați pagina.
- Derulați zona de culoare neagră pentru a muta lista.

- BRUSH MODU**
 - Modificările privind grosimea sunt aplicate imediate. (max. 2 cm)
 - Se recomandă utilizarea pensulei.
 - BRUSH MODU** acceptă doar atingeri individuale.

IMPORT

Puteți vizualiza ecranul unui dispozitiv mobil sau al unui PC conectat la produs, sau puteți importa date, cum ar fi imaginile, de pe o unitate de rețea sau conectați prin cablu USB.

- MOBILE, PC, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORT

Puteți exporta listele create în diverse moduri.

- E-MAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE, MOBILE**

*Este echipament este un aparat digital din clasa B.

*Pentru informații despre angajamentele Samsung față de mediul și reglementările specifice produsului, de exemplu, REACH, WEEE, Baterii, vizitați http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

*Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung Electronics.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

*A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevétele esetén a garancia érvényét vesztheti.

*A termék színe és megjelenése a típusától függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosulhat.

*További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról.

Részek

- Tápfeszültségjelző
 - Bekapcsoló gomb
- A készülék be- és kikapcsolása.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a termék kikapcsolásához.
 - Írásmódban nyomja meg röviden a bekapcsológombot, hogy képernyőkímélő módba váltsön.

Képernyőelemek

- Megtekintheti a készülékhez csatlakoztatott mobil eszköz vagy számítógép képernyőjét, vagy importáljon adatokat, például képeket egy csatlakoztatott USB- vagy hálózati meghajtóról.
- Össz a meg alkotásait kinöbözöl módokan.
- Kezelje és módosítsa a listát és a beállításokat.
- A létrehozott képsorokat minden oldal esetén mozgathatja vagy szerkesztheti.
- Hozzon létre egy arémet, amelyre írhat vagy rajzolhat a képernyőn keresztül, amely szintén rögzíthető és menthető.
- Váltsa az í és rögzítse / küldje el e-mailben / nyomtassa ki a toll vagy az eszet tartalmát.
- Vonja vissza vagy ísmétlje meg az utolsó lépést. Ha a rendszer bármilyen oldalszerkesztési műveletet, például hozzáadást, törlést, és mozgást talál, akkor a </> alaphelyzetre áll.
- Zárja be az aktuális képsort, és hozzon létre egy új képsort. Az oldal vonalainak megjelenítése.
- Lapozás az oldalakon keresztül.
- A képsor mozgásához görögse a fekete területet.

- ECSET ÜZEMMÓD**
 - A vastagság változása azonnal érvényesítésre kerül. (max. 2 cm)
 - Az eszet használatát javasoljuk.
 - ECSET ÜZEMMÓD** csak egyetlen érintést támogat.

IMPORTÁLÁS

Megtekintheti a készülékhez csatlakoztatott mobil eszköz vagy számítógép képernyőjét, vagy importáljon adatokat, például képeket egy csatlakoztatott USB- vagy hálózati meghajtóról.

- MOBILESZTŐK, PC, USB, HÁLÓZATI MEGHAJTÓ**

EXPORTÁLÁS

A létrehozott listáit többféleképpen exportálhatja.

- E-MAIL, NYOMTATÁS, USB, KÉPERNYŐMOSZTÁS/KÉPERNYŐMOSZTÁS, HÁLÓZATI MEGHAJTÓ, MOBILESZTŐK**

*Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék

*A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségeivel és termékspecifikus szabványos követelményekkel kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra.

*Az eszközök részletes műszaki adataitért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.

Srpski

Vodič za brzo postavljanje

*Preporučuje se da ovaj proizvod ne koristite duže od 16 časova dnevno, pošto će to biti ograničenje za garanciju.

*Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom priručniku podležie promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

*Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa web-sajta.

Delovi

- Indikator napajanja
 - Buton za napajanje
- Uključivanje/isključivanje proizvoda.
- Pritisnite i držite dugme da biste isključili proizvod.
 - U režimu pisanja, kratko pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili ekran u modul čuvanja ekrana.

Elementi ekrana

- Možete da prikazete ekran mobilnog uređaja ili računara povezanog sa proizvodom ili uvezete podatke kao što su slike sa povezanog USB uređaja ili mrežnog diska.
- Delite svoje kreacije na različite načine.
- Upravljajte spisikovima i postavkama i menjaite ih.
- Možete da pomerite ili uredite napravljene spisikove za svaku stranicu.
- Napravite sloj da biste pisali ili crtali preko ekrana, što takođe može da se snimi i sačuva.
- Zachyćite i zadržite dugme da biste isključili proizvod.
- Izaberite i snimite / pošaljite e-poštom / odštampaite sadržaj olovke ili četke.
- Poništite ili ponovite poslednju radnju. Ako se otkrije neka radnja uredivanja stranice, kao što je dodavanje, brisanje i pomeranje stranice, poništite se funkcija </>.
- Zatvorite trenutni spisak i napravite novi spisak.
- Pogledajte linije stranice.
- Krećite se kroz stranice.
- Pomerite crnu oblast da biste pomerili spisak.
- BRUSH MODU**
 - Promene debljine se primenjuju odmah. (maks. 2 cm)
 - Preporučuje se korišćenje četke.
 - BRUSH MODU** podržava samo jedan dodir.

IMPORT

Možete da prikazete ekran mobilnog uređaja ili računara povezanog sa proizvodom ili uvezete podatke kao što su slike sa povezanog USB uređaja ili mrežnog diska.

- MOBILE, PC, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORT

Možete da izvezete svoje napravljene spisikove na razne načine.

- E-MAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE, MOBILE**

*Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.

*Informacije o posvećenosti kompanije Samsung zaštiti životne sredine i obavezni poštovanjia propisa koji se odnose na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

*Detajnije specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung Electronics.

Italiano

Guida di installazione rapida

*L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 16 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.

*Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

*Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

Parti

- Indicatore di alimentazione
 - Pulsante di accensione
- Consente di accendere o spegnere il prodotto.
- Tieni premuto il pulsante per spegnere il prodotto.
 - In modalità di scrittura, premere brevemente il pulsante di accensione per passare alla modalità salvaschermo.

Elementi dello schermo

- È possibile visualizzare lo schermo di un dispositivo mobile o PC collegato al prodotto o importare dati, quali immagini, da un'unità USB o di rete collegata.
- Condividi le creazioni in vari modi.
- Gestire e cambiare le liste e le impostazioni.
- È possibile muovere o modificare le liste create per ogni pagina.
- Consente di creare un livello, sovrapposto alla schermata, su cui poter scrivere o disegnare e che è anche possibile acquisire e salvare.
- Consente di selezionare e acquisire / inviare per email / stampare i contenuti scritti con la stilo o con il pennello.
- Annullare o rifare l'ultima azione.
- Se si doversso trovare azioni di modifica alla pagina, come l'aggiunta, la cancellazione o lo spostamento di una pagina, </> si resetta.
- Consente di chiudere la lista corrente e creare una nuova.
- Consente di visualizzare le linee di interruzione di pagina.
- Consente di scorrere tra le pagine.
- Scorrete sull'area nera per muovere la lista.

- MODALITÀ SPAZZOLA**
 - Le modifiche di spessore vengono applicate immediatamente. (max. 2 cm)
 - Si consiglia l'utilizzo del pennello.
 - MODALITÀ SPAZZOLA** supporta solamente il tocco singolo.

È possibile visualizzare lo schermo di un dispositivo mobile o PC collegato al prodotto o importare dati, quali immagini, da un'unità USB o di rete collegata.

- DISPOSITIVO MOBILE, PC, USB, UNITÀ DI RETE**

ESPORTA

È possibile esportare in vari modi le liste create.

- E-MAIL, STAMPA, USB, CONDIVISIONE SCHERMO/CONDIVISIONE SCHERMO, UNITÀ DI RETE, DISPOSITIVO MOBILE**

*Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.

*Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/or-commitment/data/

*Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitate il sito Web Samsung Electronics.

Slovenčina

Priručnik rýchlym nastavením

*Odporúčaná doba používania tohto výrobku je menej ako 16 hodín denne. Ak sa výrobok používa dlhšie ako 16 hodín denne, nie je možná záruka.

*Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho výrobku a obsah priručníku podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.

*Z nabývajúcej informácie z spletného mesta preneste uporabnícku priručnik.

Diely

- Indikátor napájania
 - Dugma za vklop
- Zapína alebo vypína výrobok.
- Stlačenie a podržanie tlačidla vypnite produkt.
 - V načínu písania kratko pritisnite gumb za vklop, da preklpite v načín ohranjevalnika zaslona.

Prvky obrazovky

- Možete zobrazit obrazovku mobilného zariadenia alebo počítača pripojeného k výrobku alebo importovať údaje, napríklad obrázky, z pripojeného zariadenia USB alebo sieťovej jednotky.
- Zdieľajte vytvoreného obsahu rozličnými spôsobmi.
- Správovane a upravra zovoznam a nastavíte.
- Vytvoríte zoznamy pre každú stranu môžete posúvať a upravovať.
- Vytvoríte vrstvy umožňujúci písať či kresliť na obrazovku, zadržtí tieto údaje a následne ich uložiť.
- Výber a zaznamenanie obsahu vytvoreného perom či štetcom s možnosťou odoslania e-mailom a tlačie.
- Vrátenie alebo zopakovanie poslednej akcie.
- Ak prebiera alebo zapaťne stránky ako napr. pridávanie, vymazávanie alebo premišťovanie stránky, funkcia </> sa obnoví.
- Zatvorenie aktuálneho zoznamu a vytvorenie nového.
- Zobrazenie čiar oddelujúcich strany.
- Listovanie stránkami.
- Zoznam posúťte pohybom prsta po čiernej ploche.
- REŽIM ŠTETCA**
 - Zmeny hrúbky sa ihneď prejavja. (max. 2 cm)
 - Odporúča sa použiť štetec.
 - REŽIM ŠTETCA** podporuje iba ovládanie jedným dotykom.

IMPORTOVÁŤ

Môžete zobrazit obrazovku mobilného zariadenia alebo počítača pripojeného k výrobku alebo importovať údaje, napríklad obrázky, z pripojeného zariadenia USB alebo sieťovej jednotky.

- MOBILE, PC, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORTOVAŤ

Vytvorené zoznamy môžete exportovať rôznymi spôsobmi.

- E-MAIL, TLAČÍŤ, USB, ZDIELANIE OBRÁZOKÝ/ZDIELANIE OBRÁZOKÝ, SIETVÁ JEDNOTKA, MOBIL**

*Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.

*Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html